

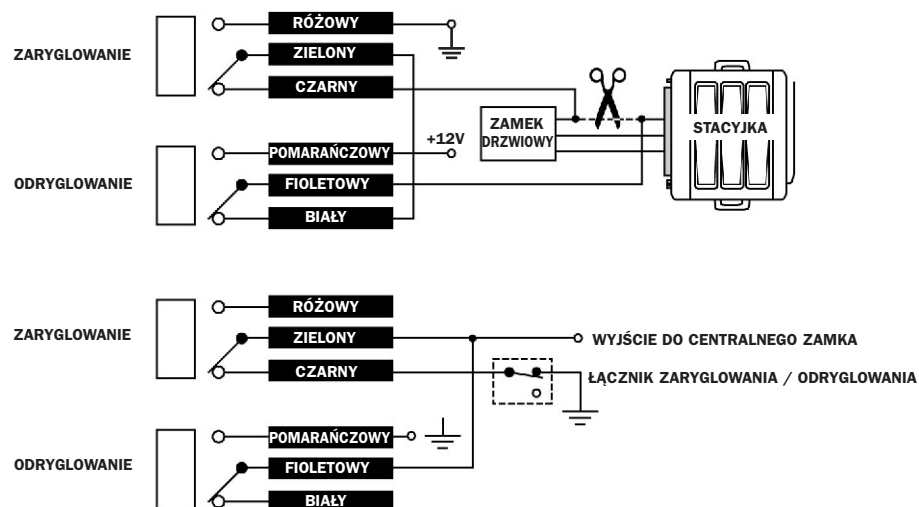


PODŁĄCZENIE CENTRALNEGO ZAMKA

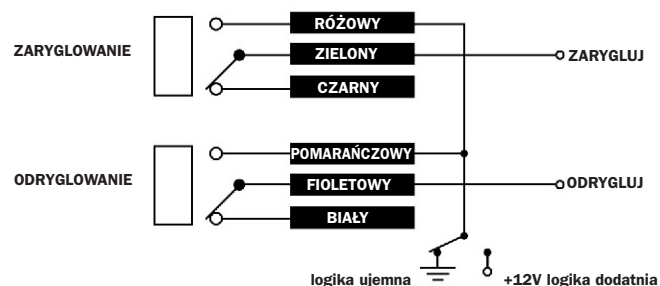

Instrukcja obsługi

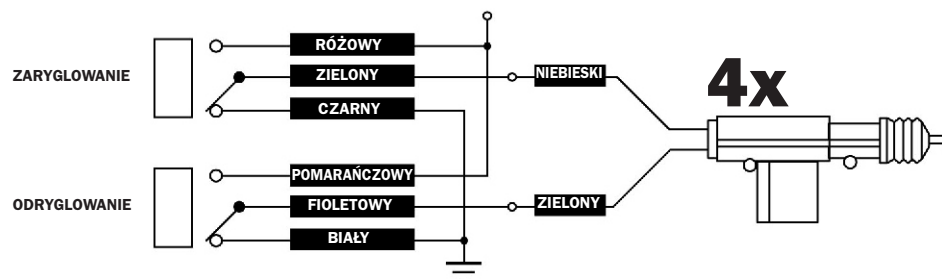

autoalarm ze sterowaniem centralnego zamka